


RECOMENDACIONES


- Revise que haya recibido todas las piezas mencionadas, si faltan, están dañadas o desgastadas no arme su silla.
- Lea completamente las instrucciones antes de armar su silla.
- La garantía cubre daños por defecto de fábrica únicamente.

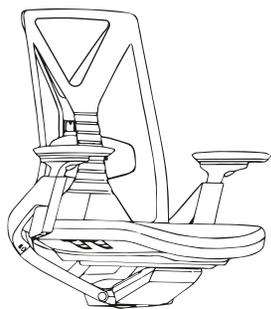


A Asiento



B Brazos

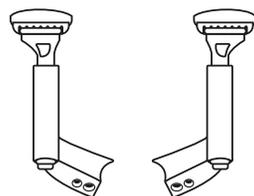


C Base

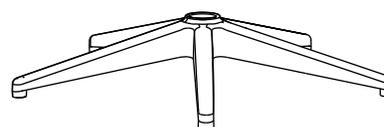


D Neumatico



E Ruedas (5)

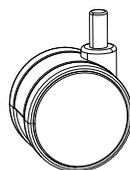

F Cabecero

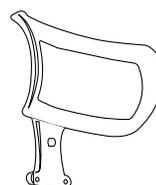

TORNILLOS

1



4x20(2)

2



6x16(4)

ARANDELAS

3



(4)




FLEX

1.

Asegure los brazos al asiento.


Ubique el asiento (A) boca abajo, luego identifique los dos orificios para cada brazo (B) y atornille.

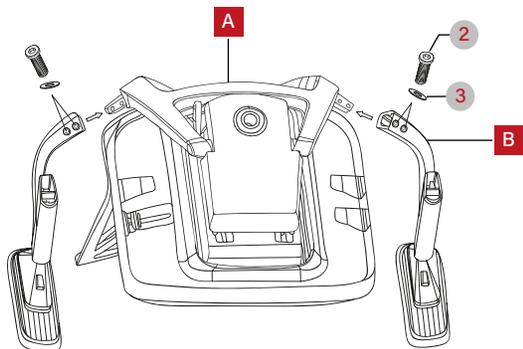

2.

Una la base a la silla.

Inserte las cinco ruedas (E) a la base (C), luego introduzca el neumático (D) en la base (C). Por último, coloque el neumático (D) en el asiento (A).

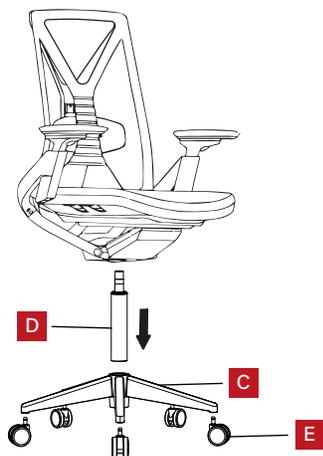

3.

Coloque el cabecero.

Ubique el cabecero (F) en el espaldar. Alinee los orificios de ambas superficies y atornille.

